




Manual e Lista de Componentes de reposição para a instalação de rejuntadoras mecânicas.

Dispositivo de preenchimento de juntas de pavimentação "Mini"

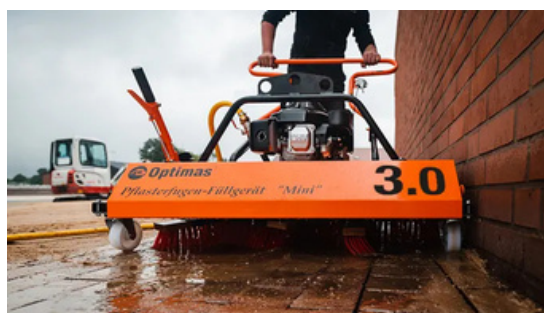

Especificações técnicas


Motor:	Motor a gasolina Honda GXV 160 H 2
Deslocamento:	163 cm ³
Saída:	4,0 kW
Torque:	10 Nm
Óleo do motor:	15W40
Peso:	68 kg
Largura:	1,1 m

Transporte/Logística

Atenção!

Para transportar a mini máquina de enchimento de juntas, segure-a pela estrutura lateral preta. Prenda as cintas de amarração exclusivamente na estrutura lateral preta (**Fig. 1**). Para o carregamento por guindaste, utilize os olhais designados.


(1)

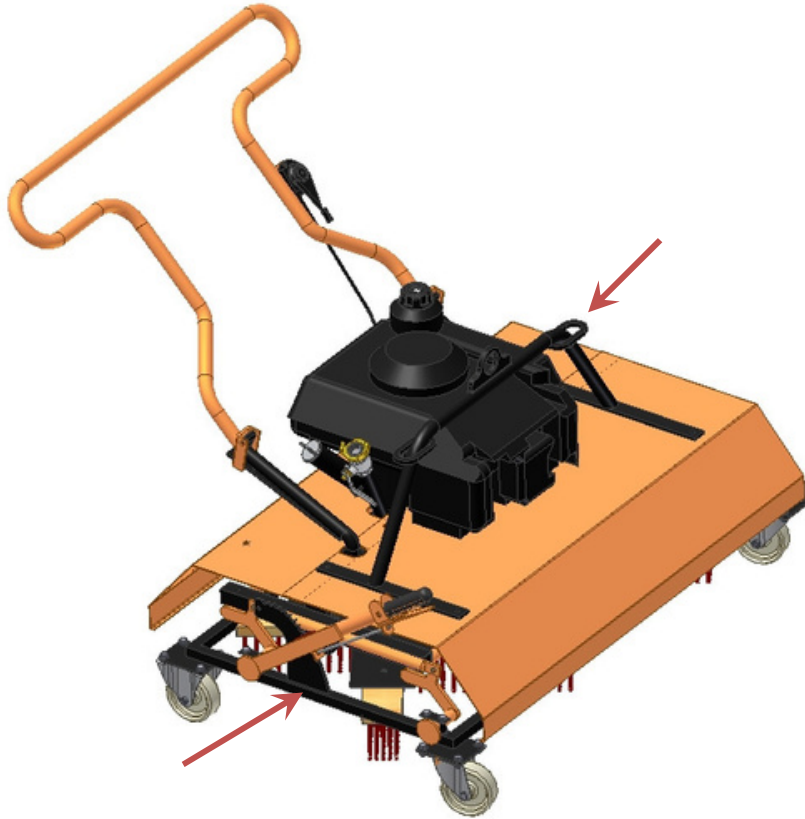

Importante


Não segure a barra de ajuste de altura durante o transporte; caso contrário, poderá ser danificada. (**Fig. 2**). Mantenha o dispositivo sempre na posição horizontal; caso contrário, o motor poderá ser danificado.

(2)

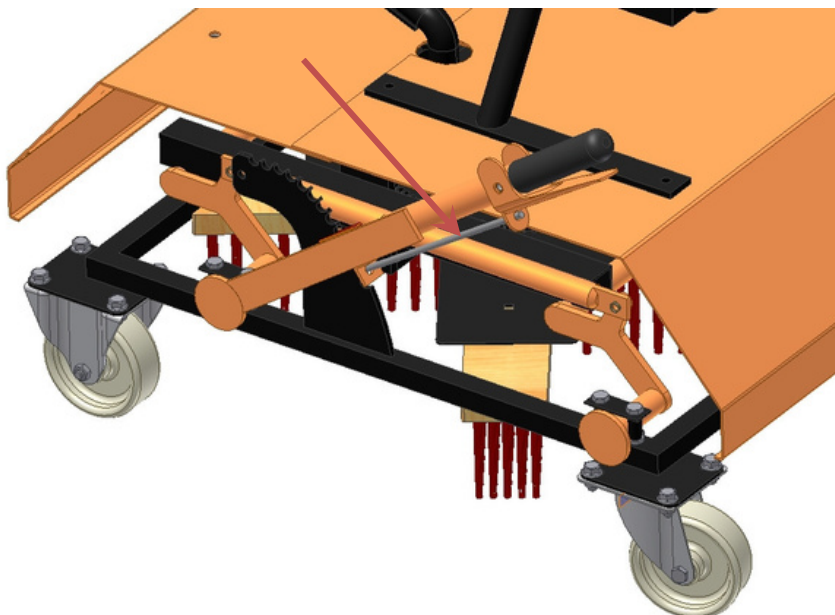

Preparação Inicial

Após o transporte, eleve a alça e fixe-a na posição. Para o transporte, libere a alça e dobre-a para a frente.

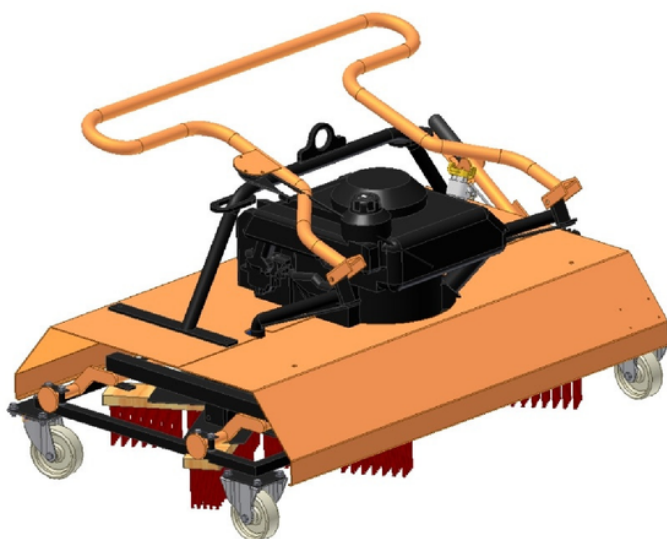

Abasteça com óleo 15W40 e gasolina premium, aditivada. Importante devido a mistura de etanol em nossa gasolina comum



CheckList Pré-Operacional


Antes de preencher as juntas, distribua o material de enchimento sobre a superfície pavimentada.

2. Verifique os níveis de combustível e óleo do motor.

3. Verifique a tensão da corrente e da correia em V.

Abra a tampa do dispositivo. Se você pressionar com força a corrente e a correia em V, elas podem ceder apenas cerca da largura de um polegar. Para reapertar, afrouxe a contraporca e aperte o parafuso.

Contraporca, correia em V e corrente:

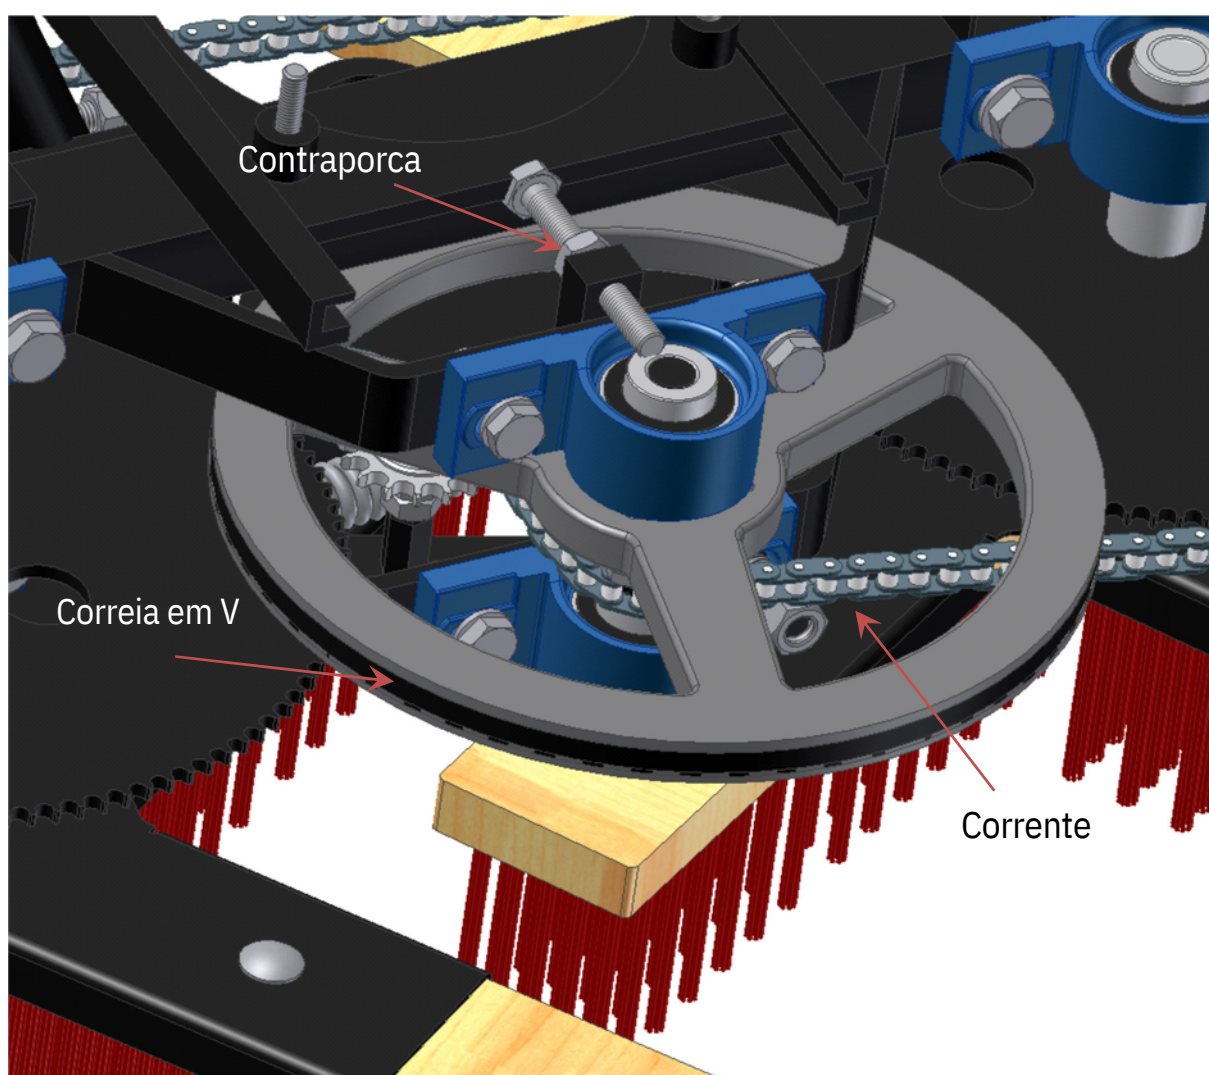


Manuseio do Equipamento

O dispositivo de preenchimento de juntas é utilizado para o preenchimento integral das juntas entre pedras de pavimentação.


Iniciar:

Abaxe a alavanca de transporte para elevar as escovas do chão e conecte a mangueira de água ao bocal. Pressione a alavanca do acelerador completamente para baixo até a posição de partida (posição do afogador). Evite utilizar o afogador se o motor estiver quente; nesse caso, ajuste o acelerador para um pouco acima da marcha lenta, mantendo a alavanca do acelerador quase totalmente para cima. Puxe a corda até sentir resistência e, em seguida, puxe com firmeza para ligar o motor. Ajuste a alavanca do acelerador para a posição de operação, cerca de 2 cm acima da posição de partida.

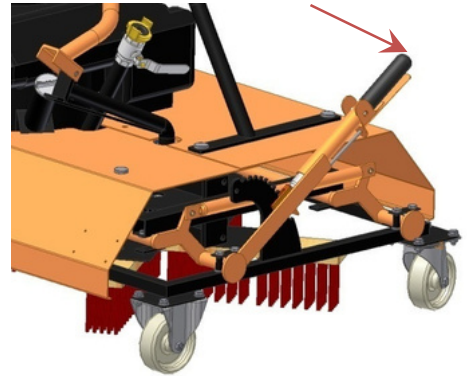


Operação:

Posicione os pincéis de forma adequada. Levante a alavanca de transporte até que as cerdas da escova façam contato. Ative o fornecimento de água e pressione a escova com vigor. A Vassoura Rejuntadora opera com rolos, e as escovas produzem uma mistura fina de areia e água que preenche completamente as juntas, de baixo para cima.

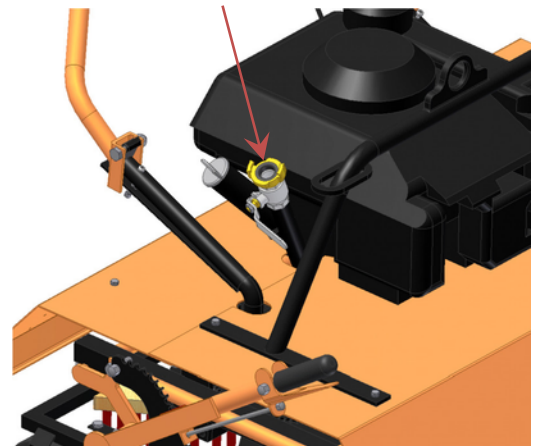

Substituição de Corrente

1. Desmonte as cruzetas da escova.
2. Desconecte a junta da corrente e remova a corrente.
3. Instale a nova corrente (consulte a imagem do percurso da corrente) e conecte-a à junta da corrente.
4. Reinstale as cruzetas da escova.

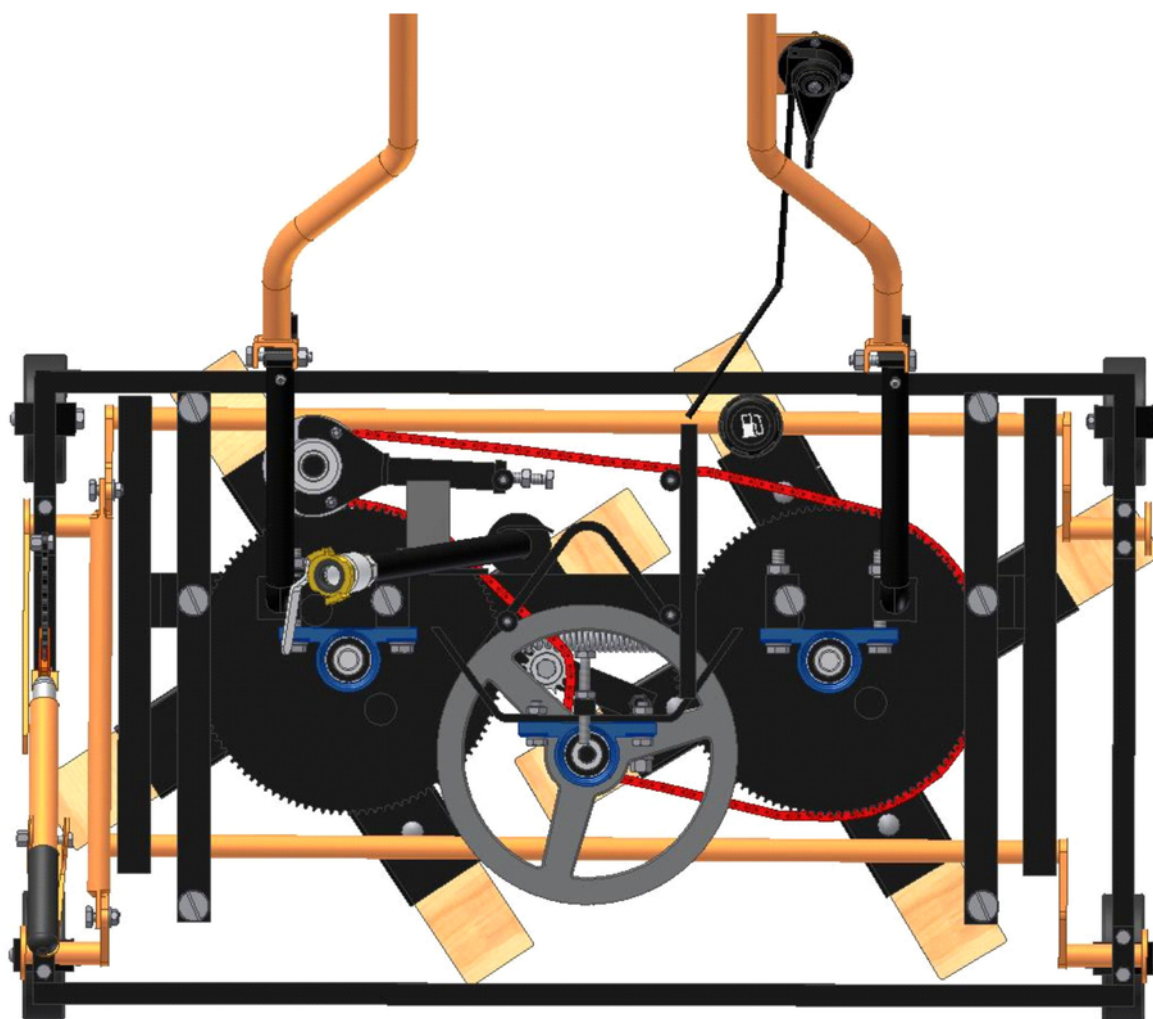




Soluções para a Pavimentação de Intertravados

Lista de Componentes de Reposição


Dispositivo de preenchimento de juntas de pavimentação "Mini"



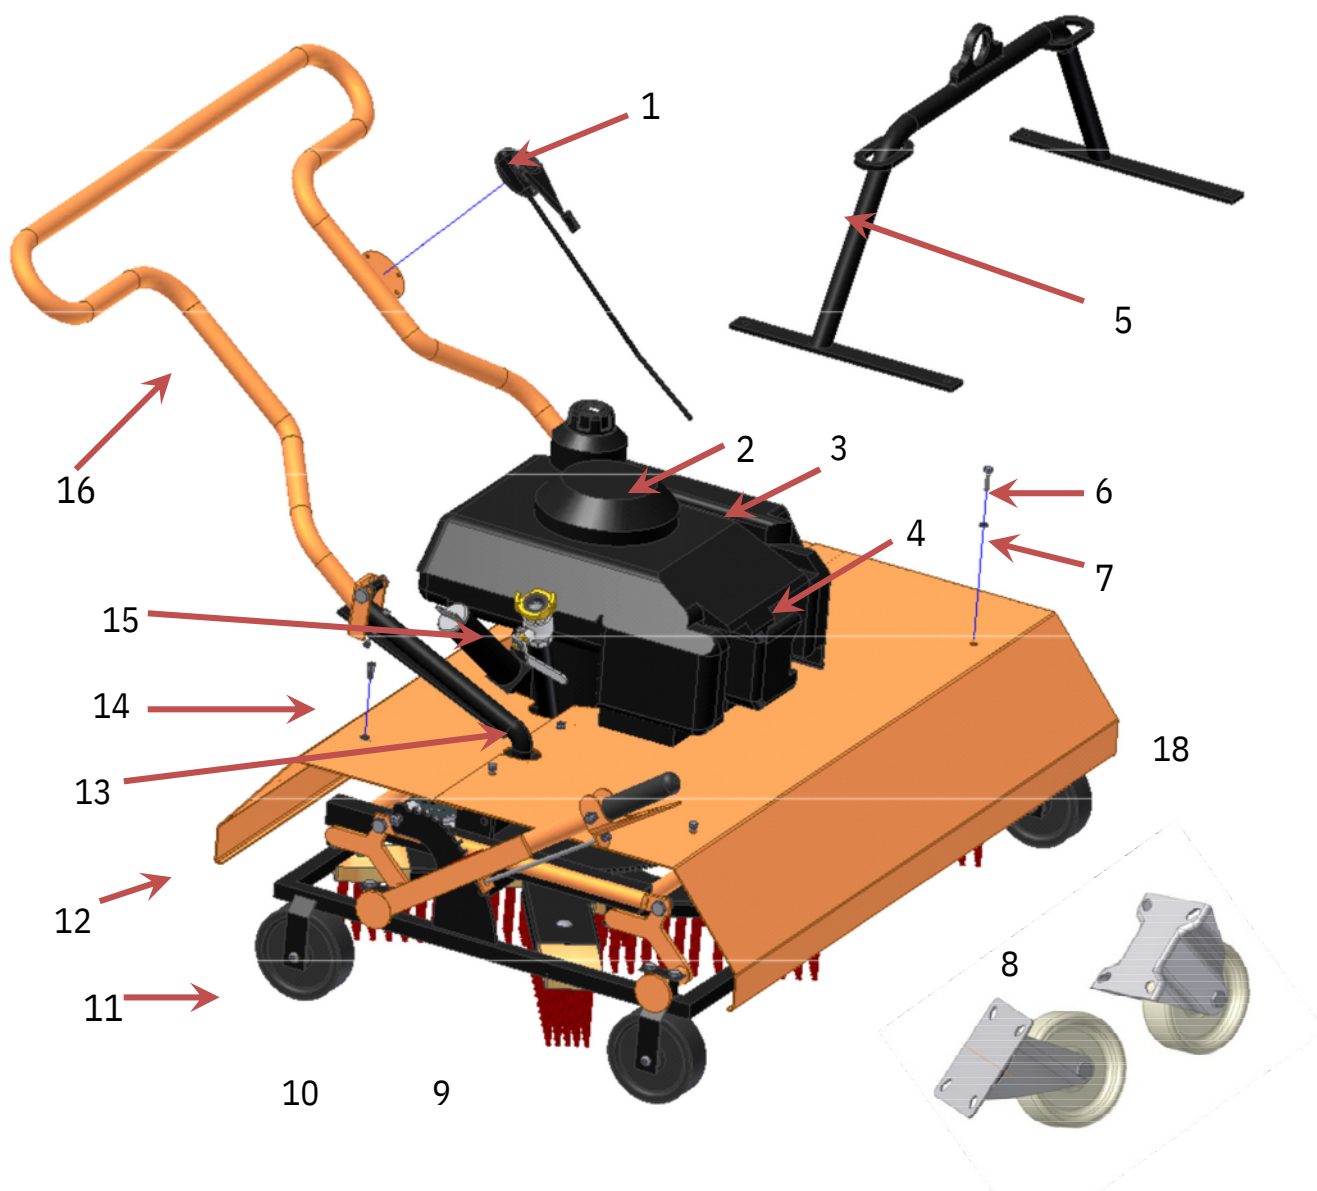

Lista de Componentes PAG 8

Item	Quantidade	Designação	Art. nº
1	1	Cabo do acelerador com alavanca	49925
2	1	Motor Honda GXV 160 H2	50376
3	1	Filtro de ar	49746
4	1	Vela de ignição	49958
5	1	Dispositivo de transporte	51520
6	4	Parafuso sextavado O - 1	51560
7	8	Arruela O - 2	51146
8	1	Placa de cobertura, frontal	50103
9	8	Escova sobressalente	48745
10	1	Conjunto de ajuste de altura	49811
11	1	Roda com parafuso e bucha	49782
12	1	Placa de cobertura, traseira	50104
13	1	Tubo de água	50930
14	4	Parafuso sextavado O - 3	51561
15	1	Torneira de bloqueio para abastecimento de água	50145
16	1	Alça	51555
17	2	Roda móvel (a partir do ano de fabricação de 2010)	51931
18	2	Roda fixa (até o ano de fabricação de 2010)	51932

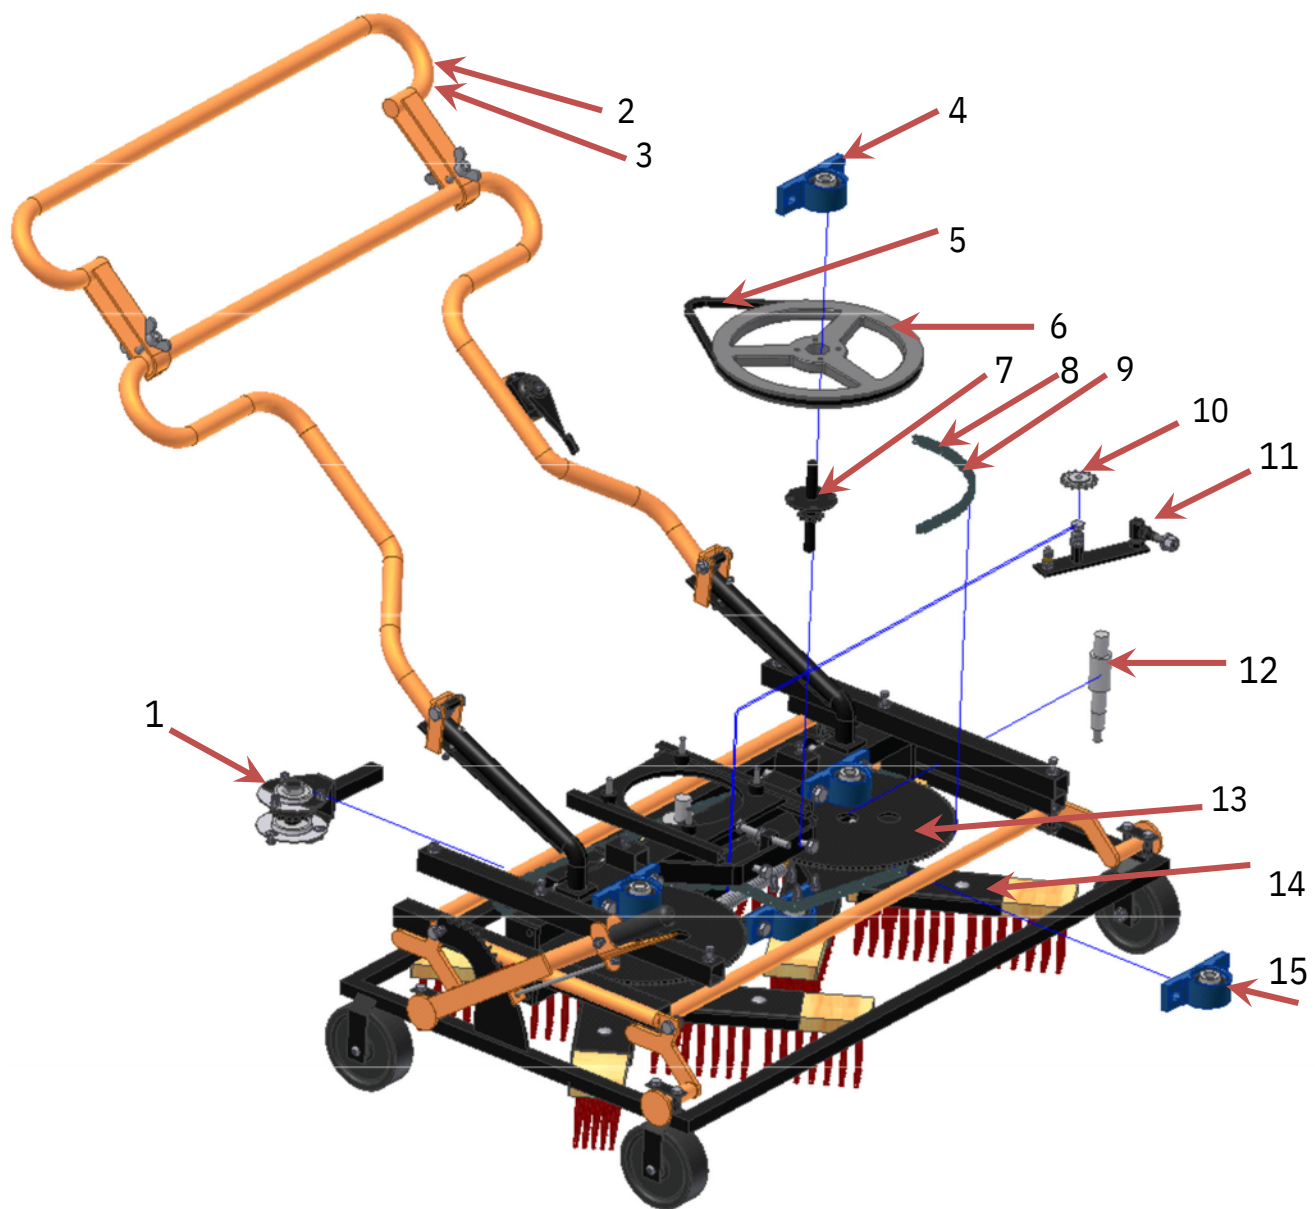

Lista de Componentes PAG 10

Item	Quantidade	Designação	Art. nº
1	1	Tensor de corrente, grande	49931
2	1	Extensão da alça de 10 cm (opcional)	49702
3	1	Extensão da alça de 18 cm (opcional)	49703
4	2	Mancal para corrente, pequeno	50556
5	1	Correia em V	49926
6	1	Polia, grande	49930
7	1	Roda dentada pequena, incluindo eixo	49904
8	1	Corrente	49858
9	1	Emenda de corrente	49862
10	1	Roda dentada, incluindo mancal	50453
11	1	Tensor de corrente, pequeno	50377
12	2	Eixo para cruzeta de escovas	51535
13	2	Roda dentada, grande	49857
14	2	Cruzeta de escovas	49927
15	4	Mancal para eixo da cruzeta de escovas	49929